Jabra®
YOU'RE ON

Jabra TAG

MODE D'EMPLOI

A BRAND BY
GN Netcom

TABLE DES MATIÈRES

BIENVENUE 2
PRÉSENTATION DE JABRA TAG 3
CONNEXION 7
UTILISER JABRA TAG 8
ASSISTANCE 11
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 14

BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Tag. Nous espérons que vous en serez satisfait !

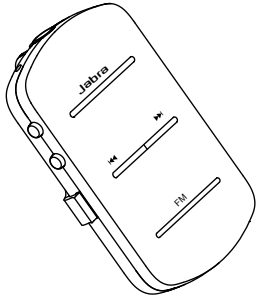

CE QUE PEUT FAIRE VOTRE JABRA TAG

- Répondre, terminer, rejeter des appels, et activer le mode silencieux.
- Rappeler le dernier numéro*.
- Appel en attente*.
- Numérotation à commande vocale*.
- Guidage vocal pour les instructions d'appairage, l'état de la batterie et l'état de la connexion.
- Écoutez de la musique et obtenez des instructions GPS via votre périphérique mobile connecté.*
- Connectez-vous à deux périphériques mobiles simultanément.

* Dépend du téléphone

PRÉSENTATION DE JABRA TAG

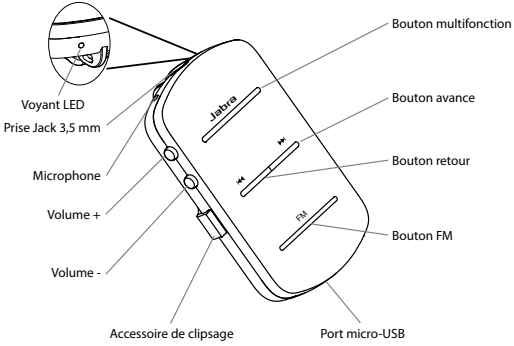

Chargeur CA



Écouteurs

Guide de démarrage rapide

Dépliant de garantie

Dépliant d'avertissement

PORTER JABRA TAG

Jabra Tag offre deux styles de port différents.

Tour de cou
Créez une boucle avec les câbles de l'oreillette, et portez-la autour du cou. Ajustez la longueur du câble en déplaçant le clip du câble vers le haut ou le bas.

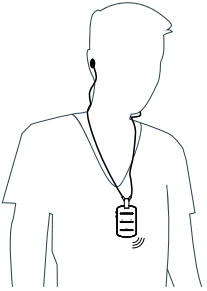

Clipsage
Clipsez Jabra Tag à vos vêtements à l'aide de l'accessoire de clipsage.

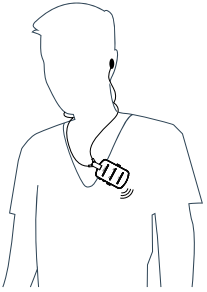

BRANCHER LES ÉCOUTEURS.

Branchez les écouteurs comme illustré. Pour les débrancher, emparez-vous fermement de la prise Jack et tirez. Ne tirez pas à l'aide du câble.

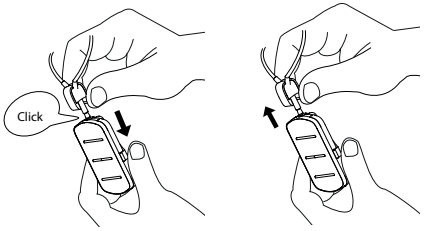

MARCHE/ARRÊT DE JABRA TAG

Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour allumer ou éteindre Jabra Tag.

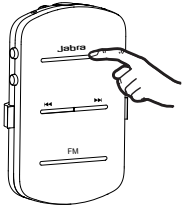

CHARGER JABRA TAG

Connectez Jabra Tag au chargeur électrique et branchez-le dans une prise de courant disponible. Environ 2 heures sont nécessaires pour charger complètement la batterie.

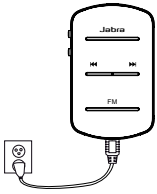

2 h

CONNEXION

PREMIER APPAIRAGE

1. Allumez Jabra Tag. (Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 4 secondes).
2. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable et sélectionnez Jabra Tag. Si un code PIN vous est demandé, saisissez 0000 (4 zéros).

Remarque : Une fois que Jabra Tag et un téléphone portable sont appairés, ils se connectent automatiquement chaque fois que Jabra Tag est allumé et que le Bluetooth du téléphone portable est activé et dans les limites de portée (10 m).

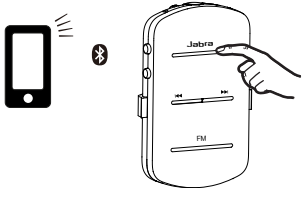

APPAIRAGE AVEC UN AUTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

1. Éteignez Jabra Tag (appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes).
2. Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu.
3. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable et sélectionnez Jabra Tag. Si un code PIN vous est demandé, saisissez 0000 (4 zéros).

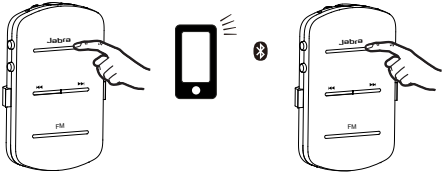

* Dépend du téléphone

UTILISER JABRA TAG
UTILISATION AVEC VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

	Marche/arrêt	Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour allumer/éteindre Jabra Tag
	Écouter/mettre en pause la musique *	La musique écoutée sur votre téléphone portable sera transférée automatiquement. Pour mettre la musique en pause, appuyez sur le bouton **Multifonction**. Pour reprendre la lecture de la musique, appuyez de nouveau sur le bouton **Multifonction**.
	Passer un appel*	Les appels émis sur votre téléphone portable seront transférés automatiquement. Sinon, appuyez sur le bouton **Multifonction**.
	Prendre un appel*	Appuyez sur le bouton **Multifonction**
	Terminer un appel*	Appuyez sur le bouton **Multifonction**
	Rejeter un appel*	Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**
	Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**
+ −	Augmentation/diminution du volume du haut-parleur*	Appuyez sur le bouton **Augmentation du Volume** ou **Diminution du volume**
	Désactiver/activer le micro*	Appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Diminution du volume**
⏮ / ⏭	Passer des pistes musicales, ou rechercher des canaux FM	Appuyez sur le bouton **Avance** ou **Retour** pour passer les pistes ou pour rechercher des canaux FM (lorsque le mode radio FM est activé)
	Mode radio FM	Appuyez sur le bouton **FM**, puis appuyez sur le bouton **Avance** ou **Retour** pour rechercher le prochain canal FM disponible.
	Enregistrer le canal FM actuel	Appuyez deux fois sur le bouton **FM**
	Passer d'un canal FM enregistré à l'autre	Appuyez sur le bouton **FM** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un son.

* Dépend du téléphone

UTILISATION AVEC DEUX TÉLÉPHONES PORTABLES

Jabra Tag peut accepter et gérer les appels entre deux téléphones portables connectés.

	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Multifonction**
	Rejeter l'appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 2 secondes
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 2 secondes

SIGNIFICATION DES VOYANTS

Ce que vous voyez (appuyez sur Lecture pour voir)	**Significations**
	Sous tension
	Hors tension
	Jabra Tag est sous tension, mais n'est pas connecté à un téléphone portable (mode veille)
	Jabra Tag est en mode d'appairage, et est prêt pour la connexion

	Un téléphone portable est connecté par Bluetooth à Jabra Tag
	Appel entrant
	Appel en cours
	La batterie est en charge
	La batterie est entièrement chargée
	Batterie faible
	Mode de mise à jour micrologicielle/DFU

ASSISTANCE
FOIRE AUX QUESTIONS

Q J'entends des grésillements

R Le Bluetooth est une technologie radio qui peut être gênée par les objets pouvant se trouver entre Jabra Tag et le périphérique connecté. Assurez-vous que Jabra Tag et le périphérique connecté se trouvent à moins de 10 mètres l'un de l'autre, sans obstructions (murs, etc.).

Q Je n'entends rien

R - Augmentez le volume du haut-parleur.

- Assurez-vous que Jabra Tag est appairé à un périphérique actif.

- Vérifiez que votre téléphone est connecté à Jabra Tag en appuyant sur le bouton **Multifonction**.

Q Je rencontre des problèmes d'appairage

R Il se peut que vous ayez supprimé la connexion d'appairage entre Jabra Tag et votre téléphone portable. Suivez à nouveau la procédure d'appairage.

Q Jabra Tag est-il compatible avec d'autres équipements Bluetooth ?

R Jabra Tag est conçu pour fonctionner avec des téléphones portables Bluetooth. Il est également compatible avec d'autres périphériques Bluetooth version 1.1 ou supérieure possédant une oreillette, un kit mains-libres et/ou un profil d'audio-messagerie avancé.

Q Je ne peux pas utiliser les fonctions Rejeter l'appel ou Rappeler le dernier numéro

R Ces fonctions ne sont actives que si votre téléphone portable est doté d'un profil mains-libres. Consultez le mode d'emploi de votre téléphone portable pour en savoir plus.

Q Je rencontre des problèmes pour la lecture continue en stéréo sur mon lecteur de musique

(téléphone portable, PC, lecteur MP3, etc.)

R Vérifiez que l'autre périphérique est compatible avec Bluetooth 1.1 ou 1.2, ainsi qu'avec le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), sinon cela ne fonctionnera pas. Veuillez consulter le mode d'emploi du périphérique que vous utilisez pour savoir comment l'appairer à une oreillette stéréo Bluetooth.

ENTRETIEN DE VOTRE JABRA TAG

- Entreposez toujours Jabra Tag éteint et bien protégé.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 45 °C ou inférieures à -10 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de votre batterie et avoir une incidence sur son fonctionnement. Les températures élevées peuvent également dégrader ses performances.
- N'exposez pas Jabra Tag à la pluie ou à d'autres liquides.

BESOIN D'AIDE ?

Site internet : www.jabra.com/tag

E-mail :

Deutsch	support.de@jabra.com
English	support.uk@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Polska	support.pl@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com
Россия	support.ru@jabra.com
Australia	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
New Zealand	support.nz@jabra.com
Singapore	support.sg@jabra.com

Téléphone :

Belgique/Belgie	+32 28080766
Danmark	+45 69918794
Deutschland	+49 30896778991
Suomi	+45 35256540
France	+33 182880251
Italia	+39 0662207674
Luxembourg	+45 35256540
Nederland	+31 208080962
Norge	+47 22577785
Österreich	+43 720880558
Portugal	+45 35256540
Россия	+7 916 246 69 00
Sverige	+46 852507012
Die Schweiz	+41 435002460
España	+34 911875539
United Kingdom	+44 2033180070
Australia	1-800-738-521
China	800-858-0789
Japan	03-3242-8722
Singapore	800-101-2329
United States	1 (800) 327-2230
Canada	1 (800) 489-4199
International	+45 35256540

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids :

30 grammes

Dimensions :

L 56,0 mm x l 34,5 mm x H 8,3 mm

Microphone :

Microphone omni-directionnel 4 mm

14 dB +/- 3 dB

Haut-parleur :

32 Ohms, 5 dB +/- 3 dB

Portée de fonctionnement :

Jusqu'à 10 mètres

Version Bluetooth :

3.0

Périphériques appairés :

Peut être connecté à deux périphériques Bluetooth en même temps

Profils Bluetooth compatibles :

Profil mains libres (v. 1,6), profil de micro-casque (v. 1.2), A2DP (v.1.2),

AVRCP (v. 1.4)

Durée de conversation :

Jusqu'à 8 heures

Autonomie en veille :

Jusqu'à 8 jours

Temps de charge :

Environ 2 heures

Alimentation CA :

100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Dimensions de la prise de charge :

micro-USB 5 broches, L 5,0 mm x l 8,7 mm x H 2,4 mm

Température de service :

-10° C à 65° C

Température de stockage :

0° C à 45° C

Clé ou code d'appairage :

0000

Matériaux :

Corps (boîtier, boutons du cadre) : PC+ABS
Clip : POM
Guide voyants : PC
Métal : SUS304, S304

Garantie :

Garantie limitée d'un an

Recyclez votre produit conformément aux normes et réglementations locales.

www.jabra.com/weee

Jabra®
YOU'RE ON

A BRAND BY
GN Netcom

© 2 012 GN Netcom US, Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La marque verbale Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques).

© 2012 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La marque verbale Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques).

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE : OTE12

CE

Bluetooth®

REV C

www.jabra.com